

## PRZYGOTOWANIE


### WAŻNE:

Zapoznaj się ze swoim nowym iClean PRO.

Zestaw iClean PRO zawiera:

- Urządzenie iClean PRO
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcja
- Pudełko prezentowe

### ŁADOWANIE:

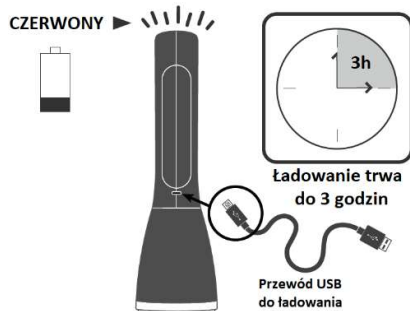


- Złącze ładowania znajduje się na tylnej części iClean PRO
- Podłącz przewód USB do urządzenia
- Włóż drugi koniec przewodu do gniazda USB lub przez zasilacz USB (nie załączony do zestawu) i następnie do zwykłego gniazodka
- **Wolno pulsująca czerwona lampka** sygnalizuje ładowanie urządzenia
- Ładowanie jest zakończone, gdy pulsuje **lampka niebieska**
- Wyjmij przewód do ładowania ze źródła ładowania a następnie wyjmij przewód z iClean PRO



**Uwaga:** Jeżeli iClean PRO nie działa przy wciskaniu przycisku aktywacji, iClean PRO musi być naładowany. iClean PRO nie będzie działał w czasie procesu ładowania.

## UŻYTKOWANIE:

### NAPEŁNIANIE:

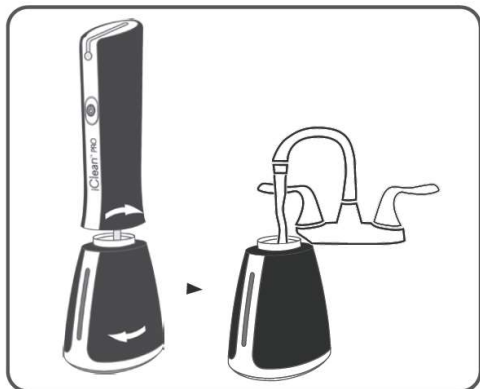

- Przekręć zbiornik wody w odwrotnym kierunku niż ruch wskazówek zegara i zdejmij z iClean PRO
- Napętnij zbiornik używając **JEDYNI**E zimnej wody kranowej
- Przyłóż zbiornik do iClean PRO przykręć do zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Napętniaj **JEDYNI**E zimną wodą kranową
- **NIE** dodawaj środków chemicznych czy mydła
- Nie zanurzaj urządzenia pod wodą

### SYGNALIZACJA:

- Kiedy przycisk aktywacji jest wciśnięty, na górze iClean PRO **świeci się ciągle niebieska lampka** wskazująca, że urządzenie produkuje wodny ozon
- **Ciągle świecąca czerwona lampka** sygnalizuje, że zbiornik wody jest pusty

### CZYSZCZENIE:

- Wciśnij przycisk aktywacji na przodzie urządzenia iClean PRO aby zmoczyć powierzchnię do wyczyszczenia
- Przetrzyj powierzchnię za pomocą szmatki bawełnianej czy z mikrofibry lub ręcznikiem papierowym

**Uwaga:** Nie ma konieczności wycierania całkowicie do sucha – resztki wody odparują nie pozostawiając smug.

## SANITYZACJA/DEZYNFEKCJA:

- Zabija drobnoustroje jedynie na twardych, nieporowatych powierzchniach
- Wyczyść powierzchnię przy użyciu iClean PRO
- Wciśnij przycisk i spryskaj powierzchnię wodnym ozonem
- Przetrzyj powierzchnię za pomocą jakiegokolwiek czystej szmatki

## PIELĘGNACJA:

### DOŁADOWYWANIE

- Nie ma potrzeby całkowicie rozładowywać baterii przed kolejnym ładowaniem
- Używaj JEDYNIĘ przewodu do ładowania dołączonego do iClean PRO

### KONSERWACJA:

Do utrzymania ciągłej sprawności urządzenia należy stosować się do poniższych instrukcji:

- Jeżeli iClean PRO nie był używany przez więcej niż 5 dni, napełnij zbiornik wody i wciśnij przycisk aktywacji do czasu opróżnienia zbiornika. Po ponownym napełnieniu zbiornika iClean PRO jest gotowy do użytku
- Używaj jedynie części zamiennych sprzedawanych lub rekomendowanych przez producenta
- iClean PRO NIE jest przeznaczony do mycia w zmywarce do naczyń
- iClean PRO nie jest zabawką. W obecności dzieci wymagany jest nadzór

### PRZECHOWYWANIE:

- Opróżnij zbiornik wody
- Przechowuj pionowo w temperaturze pokojowej
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do śmieci domowych. Urządzenie należy przekazać do punktu odbioru elektrośmieci. Skontaktuj się z Tersano lub Dystrybutorem w przypadku pytań

*Produkt może lekko różnić się od ilustracji zamieszczonych niniejszej instrukcji*

| OPIS PRODUKTU                  |   |                                    |                     | UWAGA   |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---|
| <b>iClean PRO</b>              | Wodny ozon                                    | <b>Kolor</b>                       | Granatowy           | - Przy pierwszym uruchomieniu aby poprawnie aktywować urządzenie i osiągnąć prawidłowe stężenie O <sub>3</sub> w wodzie, ładuj urządzenie przez 4 godziny a następnie wypryskaj przynajmniej jeden zbiornik wody<br>- Nie pryskaj bezpośrednio w oczy<br>- Unikaj zachlapania urządzenia wodą |
| <b>Model</b>                   | LQFC300                                       | <b>Jakość wody</b>                 | czysta woda kranowa |   |
| <b>Bateria</b>                 | 7.4V Li-ion                                   | <b>Temperatura wody</b>            | 4-40 <sup>o</sup> C |   |
| <b>Przewód ładowania USB-C</b> | Podłącz do wyjścia USB / zasilacz 5V DC, ≥ 1A | <b>Waga netto</b>                  | 364 g               |   |
| <b>Wymiary</b>                 | 100 x 80 x 270 mm                             | <b>Pojemność zbiornika</b>         | 350 ml              |   |
| <b>Czas ładowania</b>          | Do 3 godzin                                   | <b>Stężenie O<sub>3</sub> wody</b> | do 2.5 ppm          |   |

### PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI:

Skontaktuj się z Tersano: 800-727-8835 lub +1 519 737 7588

Skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem: Clean-Ox tel. 501 661 863 lub [cleanox@cleanox.pl](mailto:cleanox@cleanox.pl)

### WYMIANA KARTRIDZY/FILTRÓW SAO™

Do zapewnienia optymalnych warunków sprzątania i sanitzacji/dezynfekcji zmieniaj filtry okresowo (nie rzadziej niż co 3 miesiące)

Jeden filtr wystarcza na ponad 1000 spryskań


#### WYMIANA KARTRIDŻA TWOJEGO iCLEAN MINI



1. Kiedy okno kartridża zmienia kolor z pomarańczowego na czerwony - czas na wymianę



2. Zdejmij zbiornik wody i pociągnij w dół kartridż aż do rozłączenia

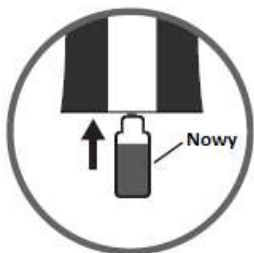

3. Wciśnij nowy kartridż na złącze



4. Zamontuj zasobnik wody



Wymieniaj kartridż co 3 miesiące (okresowo)

**Wymiana kartridża jest kluczowa aby iClean mini odpowiednio sanitzował i odświeżał**

*Produkt może lekko różnić się od ilustracji zamieszczonych niniejszej instrukcji*

#### PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI:

Skontaktuj się z Tersano: 800-727-8835 lub +1 519 737 7588

Skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem: Clean-Ox tel. 501 661 863 lub [cleanox@cleanox.pl](mailto:cleanox@cleanox.pl)